



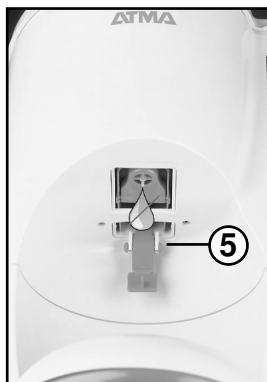

DESCRIPCION DE PARTES

1. Placa calefactora
2. Jarra
3. Interruptor ON/OFF + piloto luminoso
4. Selector de aroma + piloto luminoso
5. Válvula antigoteo
6. Nivel de agua
7. Depósito de agua
8. Portafiltro
9. Filtro permanente

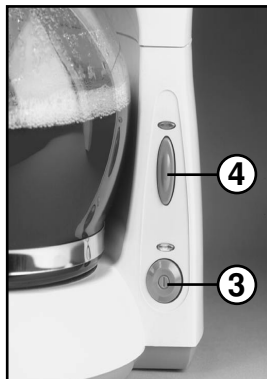

PRECAUCIONES

Cuando use un aparato eléctrico, cumpla siempre con las condiciones básicas de seguridad.

Lea atentamente estas instrucciones:

- Coloque la cafetera sobre una superficie plana, lejos de la orilla de la mesada para evitar vuelcos accidentales.
- La jarra está diseñada para usarse con esta cafetera.
- No se debe usar sobre placas de cocina ni horno a microondas. No coloque la jarra caliente en una superficie húmeda o fría. No vierta agua fría en la jarra mientras está aún caliente. No use la jarra si está agrietada o tiene el asa suelta.
- Compruebe que la tensión de la red de alimentación sea de 220 V ~ 50 Hz.
- Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra utilizando su ficha original, no la cambie ni use adaptadores.
- No permita a los niños utilizar el aparato.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o los botones.
- No coloque agua con la cafetera en funcionamiento.
- UTILICE SOLAMENTE AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE. EL USO DE AGUA CALIENTE, AGUA MINERAL CON GAS U OTRA CLASE DE LIQUIDOS PUEDEN DAÑAR LA CAFETERA.
- Para protegerse contra las posibles descargas eléctricas, no introduzca el cable, enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido.
- No desconecte nunca la ficha tirando del cable.
- Apague la cafetera y desconéctela de la red cuando no esté en uso y antes de su limpieza. Deje que se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiar el aparato.
- Para desconectar la cafetera, apáguela y desenchufe el aparato.
- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encima o que esté en contacto con superficies calientes.
- No ponga el aparato en funcionamiento si el cable o enchufe están dañados o si no funciona correctamente.
- Las reparaciones y cambios de cable deben ser realizadas exclusivamente por un Servicio Técnico Autorizado.
- ATENCION: Para reducir riesgos de incendio o descargas eléctricas, no retire ninguna de las tapas. No hay en el interior piezas que puedan ser manipuladas por el usuario.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE USO

LIMPIE LA CAFETERA ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ.

- 1) Llene el depósito con agua fría. No se recomienda una cantidad inferior a dos tazas.
- 2) Coloque el filtro en el portafiltro. Ponga una cucharada de café por cada taza de agua.
Nota: Utilice filtros de papel nº 4. Para un funcionamiento correcto, no utilice café con un molido demasiado fino.
- 3) Coloque la jarra con su tapa sobre la placa calefactora, conecte la cafetera a la red y pulse el interruptor. El piloto luminoso le indicará que la cafetera está en funcionamiento.
- 4) **SELECCION DE AROMA:** Pulse el selector de aroma para elegir el tipo de café.
-Piloto apagado: Café normal.
-Piloto encendido: Café fuerte. Ciclo más largo con breves paradas.
El piloto indicador se apagará transcurridos diez minutos de función.
- 5) **VALVULA ANTIGOTEO:** Puede servir una taza antes de que se haya preparado todo el café. Al retirar la jarra de la placa de goteo se suspenderá temporalmente. Vuelva a poner la jarra sobre la placa calefactora antes de 20 segundos.
- 6) Una vez finalizado el ciclo de preparación, espere un minuto hasta que se acabe totalmente el goteo.
- 7) Para mantener el café caliente, vuelva a colocar la jarra sobre la placa calefactora.
- 8) **AUTO OFF:** Dispone de un sistema AUTO OFF que desconecta automáticamente la cafetera cuando esta permanece encendida más de dos horas.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Antes de proceder a su limpieza, asegúrese de que la cafetera está desconectada y fría. Tras el uso diario lave las partes móviles con agua jabonosa y limpie el exterior de la cafetera con un paño húmedo. No use limpiadores abrasivos ni objetos de limpieza metálicos.

DESCALCIFICACION

Descalcifique su cafetera cuando observe un exceso de vapor o que el tiempo de preparación de café se prolonga. Es recomendable descalcificarla cada dos meses. Para ello:

- 1) Coloque la jarra vacía en la placa calefactora.
- 2) Diluya tres tazas de vinagre en nueve tazas de agua y llene el depósito con la mezcla.
- 3) Encienda la cafetera durante un minuto. Apáguela y déjela reposar durante media hora.
- 4) Ponga la cafetera en funcionamiento para que se vierta el vinagre. Deséchelo y limpie la jarra.
- 5) Para eliminar los restos de vinagre, ponga la cafetera en funcionamiento sólo con agua durante dos ciclos.

ATMA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo _____

Casa vendedora _____ Fecha _____

Localidad _____ Provincia _____

NEWSAN S. A. garantiza este producto de uso doméstico, por el término de 12 meses a partir de la fecha de compra, incluyendo dentro de este período el plazo legal de 3 meses, presentando este certificado de garantía y la factura fiscal original dentro del plazo antes mencionado.

Esta garantía cubre todo defecto o falla de fabricación que pudiera producirse en el aparato y es válida únicamente en la República Argentina.

NEWSAN S. A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias de este equipo deberán hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación, indicaciones y consejos que se formulan en el Manual de Instrucciones que forma parte de esta garantía.

La presente Garantía dejará de tener validez cuando:

- a- La etiqueta de identificación y/o número de serie hubiera sido dañado, alterado o quitado.
- b- La operación y/o instalación no hubiera sido efectuada cumpliendo estrictamente las indicaciones del manual de instrucciones.
- c- Hayan intervenido personas ajenas al Servicio Técnico de la Firma.
- d- No se presente la factura fiscal de compra, o la misma tuviera enmiendas y / o faltare la fecha de compra.
- e- Se verifique que los daños fueron causados por cualquier factor ajeno al uso normal del aparato.
- f- Se verifique que los daños fueron causados por deficiencias en la instalación eléctrica o por fluctuaciones en la tensión de alimentación originadas por las compañías de distribución eléctrica.
- g- Se verifique que los daños fueron causados por fenómenos atmosféricos tales como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas.
- h- Se verifique que los daños se hayan producido por el transporte después de la compra, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

En caso de falla del equipo, el consumidor podrá elegir el lugar más conveniente para la reparación, indicados en listado adjunto, listado que forma parte de esta garantía. Cuando el examen realizado por nuestro Personal Técnico Autorizado sobre el producto y la documentación pertinente, determine que rigen los términos de la garantía, el mismo será reparado sin cargo. El tiempo máximo de reparación será de 30 días hábiles; de no contarse con el repuesto, el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas de importación de partes.

En el caso que NEWSAN S. A. o alguno de los Servicios Técnicos Oficiales determine la necesidad de trasladar el producto a taller, los gastos de flete, seguro o cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo correrán por cuenta del otorgante de la garantía como lo disponen las leyes 24.240 y 24.999.

La instalación para su correcto funcionamiento será por cuenta del consumidor.

Esta garantía no cubre defectos o fallas ocasionadas por deficiencias en la instalación del equipo.

NEWSAN S. A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

Importa, distribuye y garantiza :

NEWSAN S. A.

Roque Pérez 3650 C1430FBX Capital Federal.

Centro de Servicios, venta de repuestos y accesorios

Roque Pérez 3656 C1430FBX Capital Federal, (011) 4545-5005 / 4546-5005.

www.atma.com.ar



MANUAL DE INSTRUCCIONES
GARANTIA Y SERVICIO TECNICO AUTORIZADOS



CAFETERA CA 818

230 V ~ 50 Hz
900 W

PROVINCIA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCION	C. P	TEL.FONO
Gran Buenos Aires	Capital Federal	Carlos Sardella	Castro Barros 598	1217	4968-2537
	Capital Federal	Egardo As	Cgo. Larralde 3437	1430	4545-5607
	Capital Federal	CFRVE	Av. F. Belro 4215	1419	4502-6201
	Capital Federal	D'Auria Pidotra	Paraguay 4399	1425	4832-6075
	La Plata	TV color Lomas	Juramento 1627	1428	4783-3979
	La Plata	Datos e tipo	Bocad 639	1832	4283-9287
	La Plata	TV color Lomas	Calle 68 - 1532	1832	4221-9716/021
	La Plata	TV color Lomas	San Juan 1981	1832	4424-9716
	La Plata	TV color Lomas	9 de Julio 1981	1832	4424-9716
	La Plata	TV color Lomas	Montevideo 2175	1824	4225-7359
	La Plata	TV color Lomas	Montevideo 2175	1824	4717-0787
	La Plata	TV color Lomas	Bne. Milre 1008	1722	0220-4837177
	La Plata	TV color Lomas	C. Larralde 1053	1708	0237-4639500
	La Plata	TV color Lomas	Av. 12 de Octubre 2901	1787	4628-1587/4483-2828
	La Plata	TV color Lomas	Av. De Mayo 399	1704	4250-8148
Buenos Aires	San Justo	BL especializado	893 N° 4590	1781	4656-1789
	San Justo	Audiel	Dr. A. Illia 2323	1754	4212-5380
	San Justo	Servotonic	Bigirano 999	1663	4651-4230
	San Justo	Ciders TV	Supisiche 43	1872	4664-4131
	San Justo	Servotonic	Supisiche 43	1872	4204-3126
	San Justo	Servotonic	J. Hernandez 3101	1653	4768-3249
	San Justo	Servotonic	E. Rios y Fournier	6500	02317-4324051
	San Justo	Servotonic	Av. Dardo Rocha 646	2740	02478-454884
	San Justo	Servotonic	Bogiano 960	2700	02478-454884
	San Justo	Servotonic	Donato 540	8000	02281-4523457
	San Justo	Servotonic	3 de Febrero 2384	1608	4759-42764
	San Justo	Servotonic	San Martin 1780	6000	02367-4261129
	San Justo	Servotonic	Buenos Aires 1342	7500	02923-42245
	San Justo	Servotonic	Sarmiento 500	7100	02245-443122
	San Justo	Servotonic	Leandro N. Alem 484	1625	03488-424320
Buenos Aires	San Justo	Servotonic	Colón 811	7200	02244-453233
	San Justo	Servotonic	San Juan 14	6700	02323-420509
	San Justo	Servotonic	San Juan 2324	7109	02257-421750
	San Justo	Servotonic	Central Service	7600	0223-4721639
	San Justo	Servotonic	FM service	7600	0223-4738855
	San Justo	Servotonic	Electronica Eder TV	1723	0220-499-2492
	San Justo	Servotonic	Mercedes Television	6600	02324-423014
	San Justo	Servotonic	Oricon TV	7600	02262-425020
	San Justo	Servotonic	SC TV	7400	02284-428807
	San Justo	Servotonic	Casa Laporta y Villamor	6450	02396-474502
	San Justo	Servotonic	Alesso service	2700	02477-422500
	San Justo	Servotonic	GB electronica	1629	02322-430443
	San Justo	Servotonic	Laboratorio Averida	2600	02326-454214
	San Justo	Servotonic	Servi Hogar Oscar	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
Buenos Aires	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
Buenos Aires	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935
	San Justo	Servotonic	Electronica Menisale	2800	0346-428935